

Hola, Soy Aura Air Mini

Manual de Usuario



Localización

No haga uso del Aura Air Mini en exteriores. El dispositivo Aura Air Mini está diseñado para uso en interiores. La temperatura del Aura Air Mini es de 0° - 40° C.

ATENCIÓN: Aura Air Mini contiene una batería. No exponga el dispositivo a excesivo calor como rayos de sol, fuego o similares.

Reparación

ATENCIÓN: No intente desmontar el Aura Air Mini por su cuenta. Desmontar el dispositivo no está cubierto por la garantía. No contiene piezas útiles para el usuario en su interior.

Manejo

Su Aura Air Mini puede verse dañado por un uso o almacenaje inapropiado. Tenga cuidado en no dejarlo caer mientras lo transporte.

Entorno operativo

Aura Air Mini funciona mejor en entornos entre 0° - 40° C y puede ser almacenado en ambientes entre -40°- 85° C.

Carga

Cargue su Aura Air Mini con el cable USB incluido, o con otro cable USB tipo C. Cuando haga uso de un adaptador de para cargar su Aura Air Mini, asegúrese de que el cable está completamente insertado en el adaptador antes de enchufarlo a la salida de corriente.

Garantía

La garantía del fabricante es de 2 años desde la compra del dispositivo.

Visite la web www.auraair.es para más detalles.

Asegúrese de seguir cuidadosamente las instrucciones de instalación y calibración, o puede que dañe el dispositivo.

Aura Smart Air Ltd. se reserva todos los derechos de este documento así como la información que contiene. Productos, nombres, logo y diseños descritos pueden contener parcial o totalmente derechos de propiedad.

La información contenida en este manual es proporcionada tal y como se muestra. Ninguna garantía, expresa o implícita, mantiene relación con la precisión, fiabilidad o desempeño para un uso particular o contenido de este documento.

Este documento puede ser revisado por **Aura** en cualquier momento. Para información más reciente, visite: www.auraair.es







Certificaciones



Copyright © 2020 - Aura Smart Air LTD.
Todos los derechos reservados.

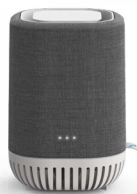

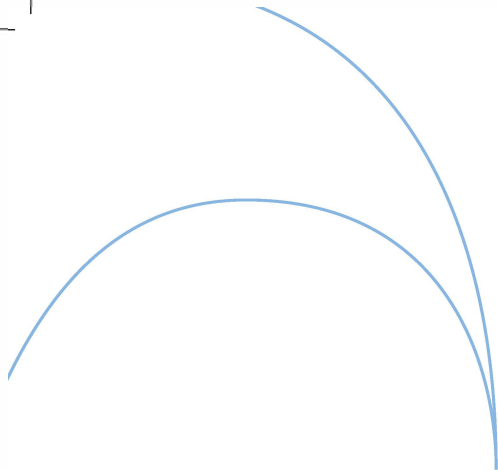

www.auraair.es | soporte@auraair.es